НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ СЕРИИ WW-AL404/AL405

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации

INTELLIGENT WALL-MOUNTED ELECTRIC TOWEL RACK WW-AL405/AL404 SERIES


Instruction manual

WW-AL404, WW-AL405


WONZON & WOGHAND

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

WW-AL404

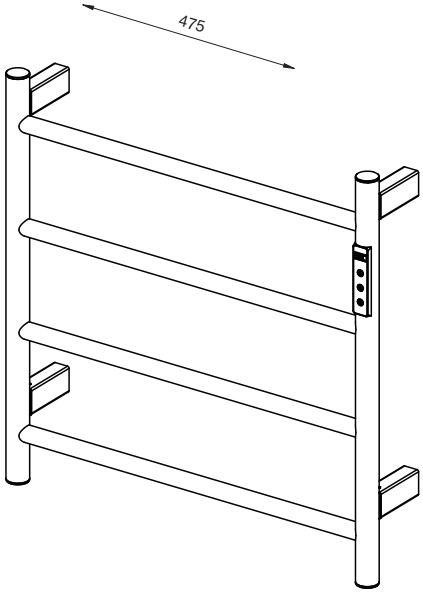

WW-AL405

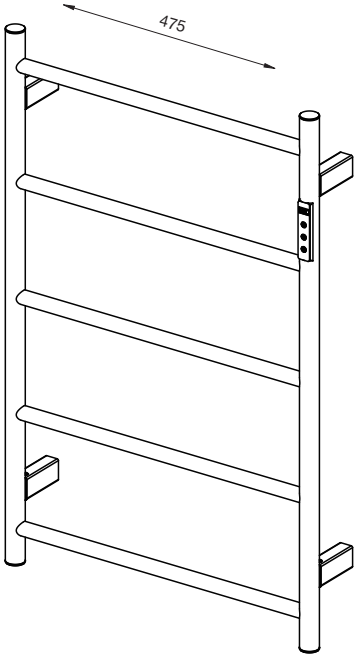


ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Модель	WW-AL404/AL405
Частота	50Hz
Эл. мощность	60W/110W
Напряжение	AC220V
Время нагрева	5-10 min
Температура	45-60°C
Защита от влаги	IPX4
Метод нагрева	Карбоновый нагреватель
Метод установки	Встраиваемый

Настенные электрические полотенцесушители Wonzon & Woghand серии WW-A4 предназначены для эксплуатации в ванной комнате. Изделие не требует подключения к системе горячего водоснабжения. Регулировки температуры от 45°C до 60°C с шагом в 5°C позволяет подобрать наиболее комфортный режим. Устройство оснащено цифровым пультом управления с таймером. Крепежные элементы включены в комплект поставки.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА (УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ)

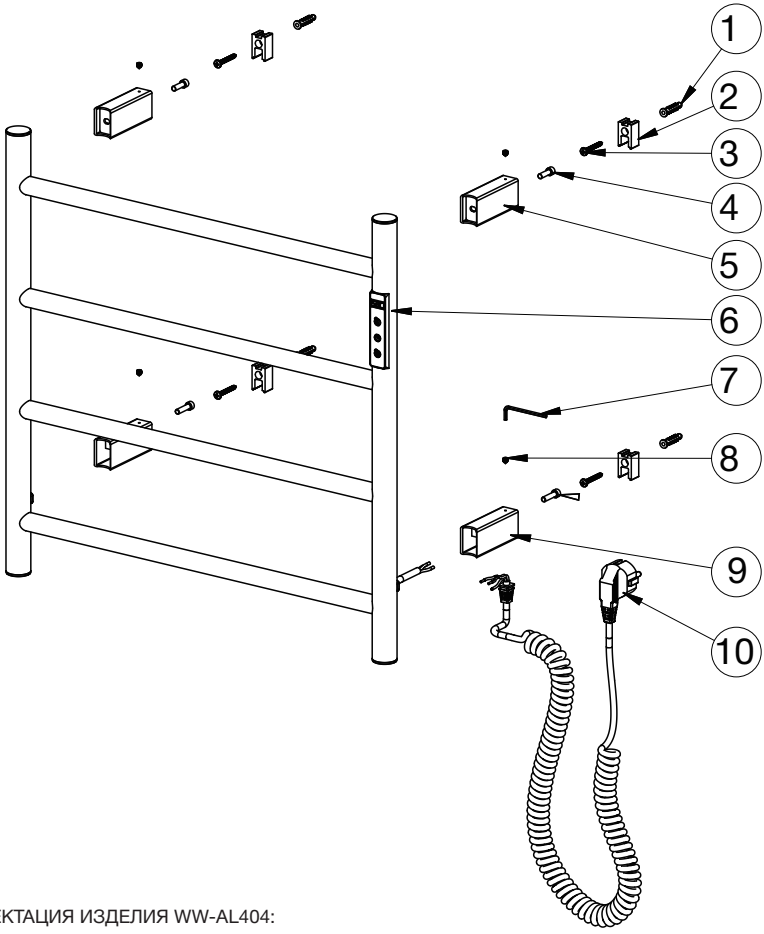

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ WW-AL404:

Номер на схеме	Наименование	Кол-во
1	Дюбель	4
2	Крепежное основание	4
3	M4X30 Саморез	4
4	M5X10 Винт с шестигранной головкой	4
5	Верхняя опора	2
6	Полетенцесушитель	1
7	Шестегранный ключ 2,5 и 4,0	1
8	M5X6 Шестигранный винт	4
9	Нижняя опора под шнур питания	2
10	Электрический шнур с вилкой	1

СОСТАВ КОМПЛЕКТА (УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ)

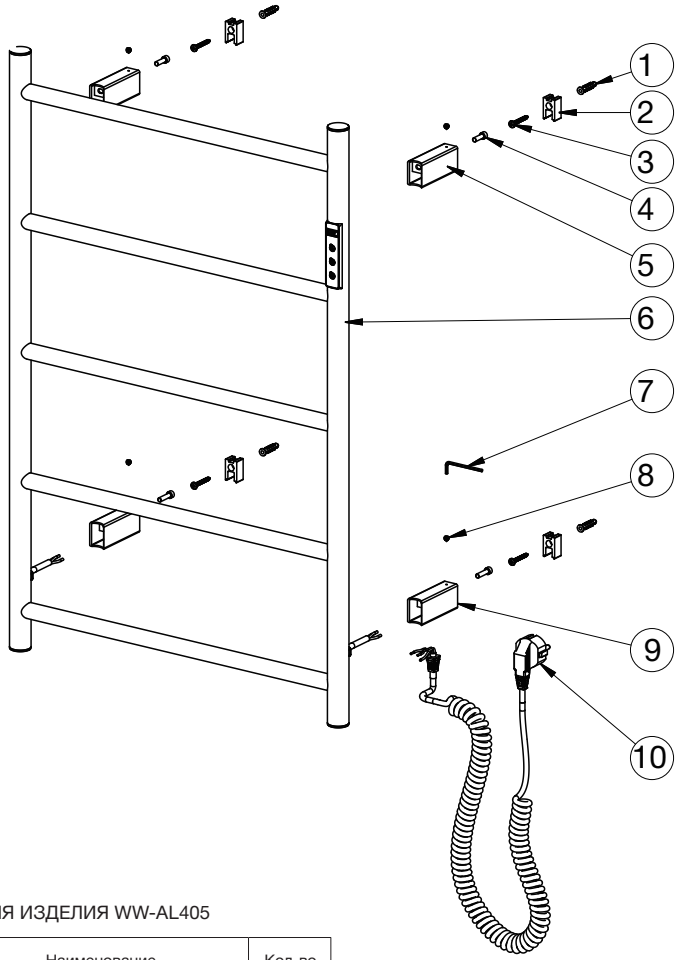

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ WW-AL405


Номер на схеме	Наименование	Кол-во
1	Дюбель	4
2	Крепежное основание	4
3	M4X30 Саморез	4
4	M5X10 Винт с шестигранной головкой	4
5	Верхняя опора	2
6	Полетенцесушитель	1
7	Шестегранный ключ 2,5 и 4,0	1
8	M5X6 Шестигранный винт	4
9	Нижняя опора под шнур питания	2
10	Электрический шнур с вилкой	1

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ


1. Разметьте положение отверстий на поверхности стены, как показано на следующем рисунке, и одновременно отрегулируйте по уровню. С помощью ударной дрели просверлите в стене отверстия диаметром 6 мм в том месте, где расположены отверстия для установки крепежных винтов.




2. С помощью отвертки или шуруповерта вкрутите саморез в дюбель, зафиксировав крепежное основание.

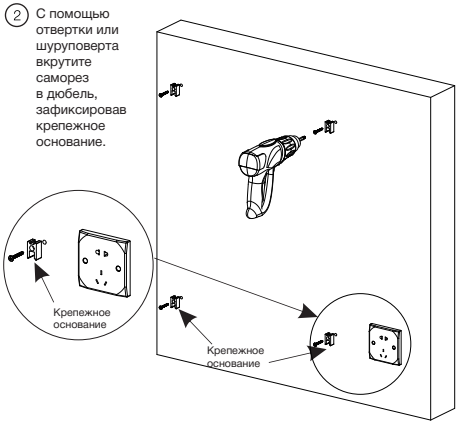


3. С помощью двух винтов с шестигранной головкой M5X10 закрепите крепежное основные на корпус полотенцесушителя как показано на рисунке.

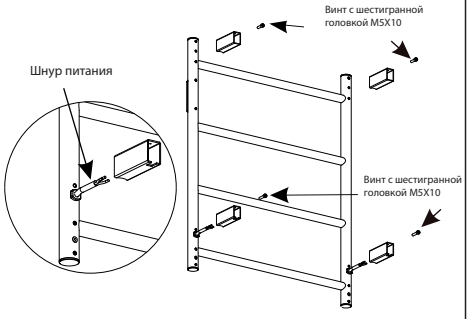

4. Подсоедините электрический шнур с вилкой к шнуру питания полотенцесушителя и примите меры по изоляции и гидроизоляции.

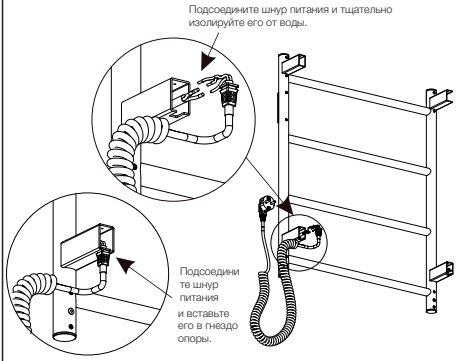

5. Установите четыре основные опоры электрического полотенцесушителя в крепежное основание на стене, затем с помощью отвертки закрепите винты M5X6 в отверстия на основных опорах. Установка завершена.

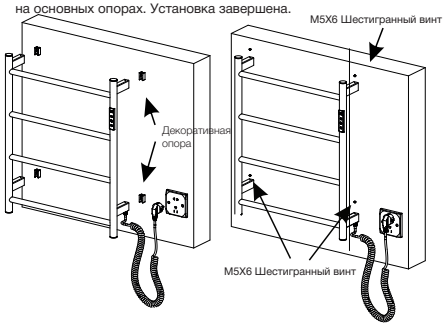


6. 1.Выполните описанные выше действия, чтобы завершить установку полотенцесушителя.

2.Нажмите кнопку включения на модуле управления, выставите необходимую температуру и протестируйте устройство в течение 15–30 минут.

3.Осторожно прикоснитесь к перекладинам. Они должны быть слегка тёплыми.


4.Проверьте ещё раз через 30–40 минут. Если температура остаётся стабильной, изделие можно использовать в обычном режиме.

5.После проверки отключите питание.

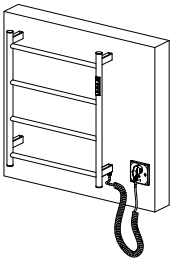


ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ


1 Разметьте положение отверстий на поверхности стены, как показано на следующем рисунке, и одновременно отрегулируйте по уровню. С помощью ударной дрели просверлите в стене отверстия диаметром 6 мм в том месте, где расположены отверстия для установки крепежных винтов.

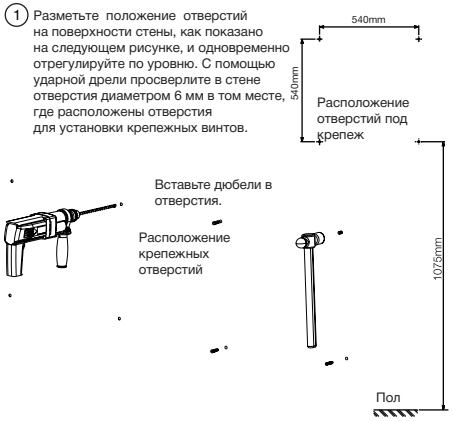


2 С помощью отвертки или шуруповерта вкрутите саморез в дюбель, зафиксировав крепежное основание.

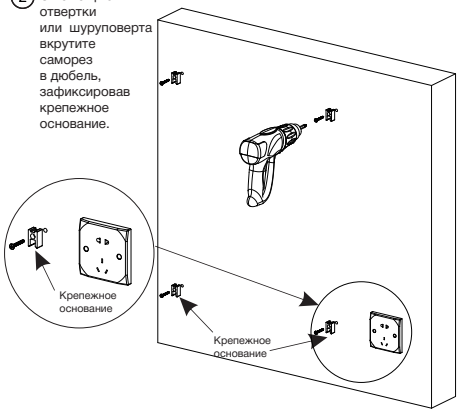


3 С помощью двух винтов с шестигранной головкой M5X10 закрепите крепежное основные на корпус полотенцесушителя как показано на рисунке.

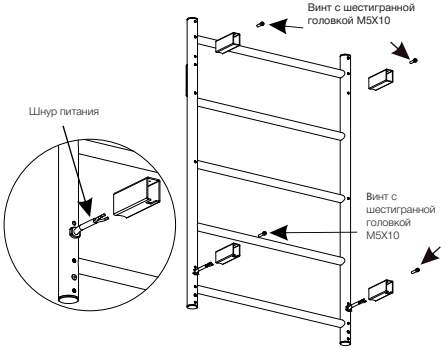


4 Подсоедините электрический шнур с вилкой к шнуру питания полотенцесушителя и примите меры по изоляции гидроизоляции.

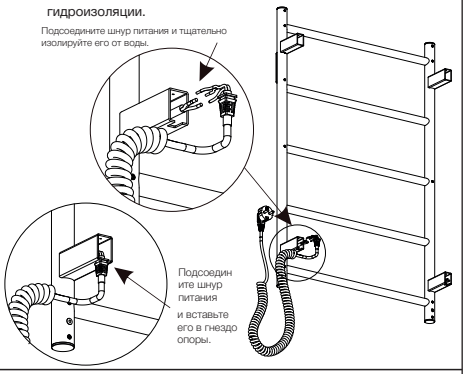

5 Установите четыре основные опоры электрического полотенцесушителя в крепежное основание на стене, затем с помощью отвертки закрепите винты M5X6 в отверстия на основных опорах. Установка завершена.

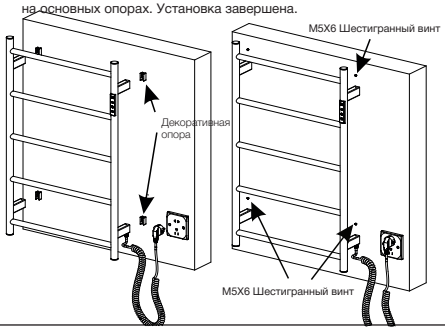

6 1.Выполните описанные выше действия, чтобы завершить установку полотенцесушителя.
2.Нажмите кнопку включения на модуле управления, выставите необходимую температуру и протестируйте устройство в течение 15–30 минут.
3.Осторожно прикоснитесь к перекладинам. Они должны быть слегка тёплыми.
4.Проверьте ещё раз через 30–40 минут. Если температура остаётся стабильной, изделие можно использовать в обычном режиме.
5.После проверки отключите питание.

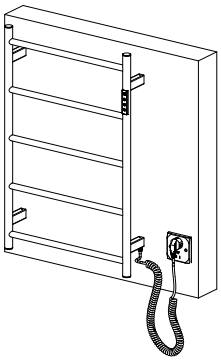

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:

При включении питания раздается продолжительный звуковой сигнал, и контроллер переходит в режим ожидания: плавно меняется яркость подсветки только кнопки «Вкл./Выкл.» (она то загорается, то гаснет), остальные индикаторы и цифровой дисплей не светятся. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры в течение 5 секунд для переключения единицы измерения на градусы Цельсия («--°C») или Фаренгейта («--°F»). По умолчанию установлена единица измерения в градусах Ц ельсия. При успешном изменении настройки раздается продолжительный звуковой сигнал, выбранный параметр сохраняется в памяти, цифровой дисплей отключается, и устройство возвращается в режим ожидания. В дальнейшем все операции будут выполняться с использованием выбранной шкалы (Цельсия или Фаренгейта).

- Кнопка Вкл./Выкл. Нажмите и удерживайте в течение одной секунды для включения устройства (раздастся двойной звуковой сигнал, на дисплее отобразятся последнее установленное время и последняя установленная температура по умолчанию). Нажмите и удерживайте еще раз в течение одной секунды для выключения (раздастся звуковой сигнал длительностью 1 секунда, нагрев и дисплей отключатся, будет медленно мигать только индикатор питания).

ОТСРОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ

- Кнопка таймер: со включенном состоянии нажимайте кнопку для настройки времени (раздается один короткий звуковой сигнал); значения циклически меняются от «1H» до «8H».

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Кнопка регулировка температуры: нажимайте для установки постоянной температуры (раздается один короткий звуковой сигнал): значения циклически меняются: «45°C» (115°F) 4 «50°C» (125°F) 4 «55°C» (135°F) 4 «60°C» (145°F). Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды (во включенном состоянии) для переключения режима отображения: попеременный вывод текущей температуры и оставшегося времени таймера; при успешной настройке раздается длинный звуковой сигнал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Выполняйте поиск и устранение неисправностей в соответствии с информацией на экране.

Коды ошибок:
1. «EE» - обрыв цепи датчика температуры (нагрев прекращается, выдается сигнал ошибки);

2. «E0» - датчик фиксирует температуру воздуха ниже 0°C (нагрев продолжается, выдается сигнал ошибки);

3. «E1» - датчик фиксирует температуру выше 99°C; (нагрев прекращается, выдается сигнал ошибки)

4. При возникновении ошибок «E0» или «E1» устройство продолжает работать в штатном режиме, но на дисплее попеременно отображаются код ошибки («E0»/»E1») и время таймера. После возврата температуры в диапазон «0–99°C» отображение нормализуется.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте воду или другие жидкости для очистки изделия и не допускайте попадания жидкости внутрь изделия.

Не подвергайте изделие воздействию высокой температуры или влажности.

⚠ ОПАСНО!
В случае повреждения силового кабеля его ремонт должен производиться квалифицированным специалистом во избежание опасности.

⚠ ОПАСНО!
Если изделие установлено в особо влажной среде, помимо заземляющего кабеля, необходимо установить устройство защиты от утечки тока. Не подключайте заземляющий кабель к водопроводной и газовой трубам. Для подключения изделия используйте отдельную розетку с заземлением. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, чтобы предотвратить поражение электрическим током, и обеспечьте надежное заземление. Изделие выдерживает нагрузку до 10 килограммов. Запрещено вешать на изделие предметы, превышающие допустимую нагрузку.


Не разбирайте и не модифицируйте изделие без разрешения. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

Детям младше 12 лет использование данного изделия запрещено.


Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по установке и указаниям к изделию. Если пользователь не будет использовать изделие в соответствии с инструкциями, это приведет к несчастным случаям и повреждениям. Покупатель несет все последствия.

PRODUCT DESCRIPTION

WW-AL404

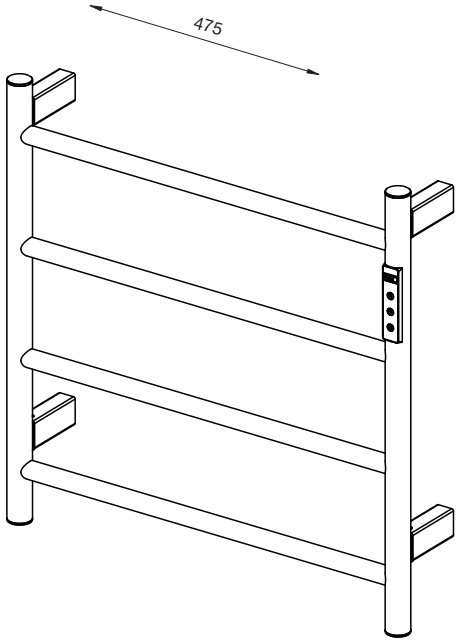

WW-AL405

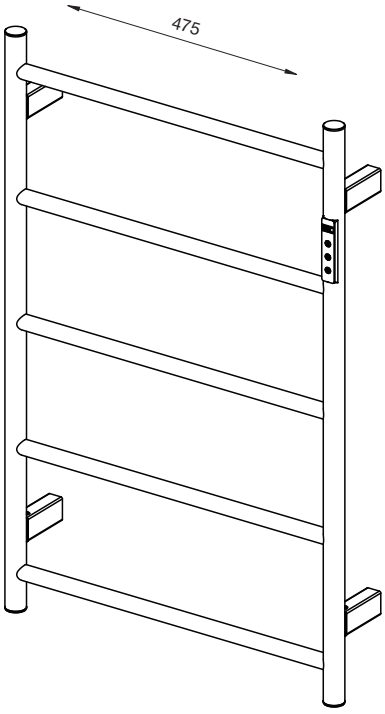


PRODUCT PARAMETRS

Model	WW-AL404/AL405
Frequency	50Hz
Rated Power	140W
Rated Voltage	AC 220V
Heating Time	5-10 min
Temperature	45-60°C
Waterproof Grade	IPX4
Heating Mode	Carbon Fiber Heating
Installation Mode	Plug-in/Hardwired

The wall-mounted electric towel warmers Wonzon & Woghand series WW-A4 are designed for use in bathrooms. The product does not require connection to a hot water supply system. Temperature adjustments range from 45°C to 60°C in 5°C increments, allowing you to select the most comfortable setting. The device is equipped with a digital remote control with a timer. Mounting hardware is included in the package.


PAKING LIST

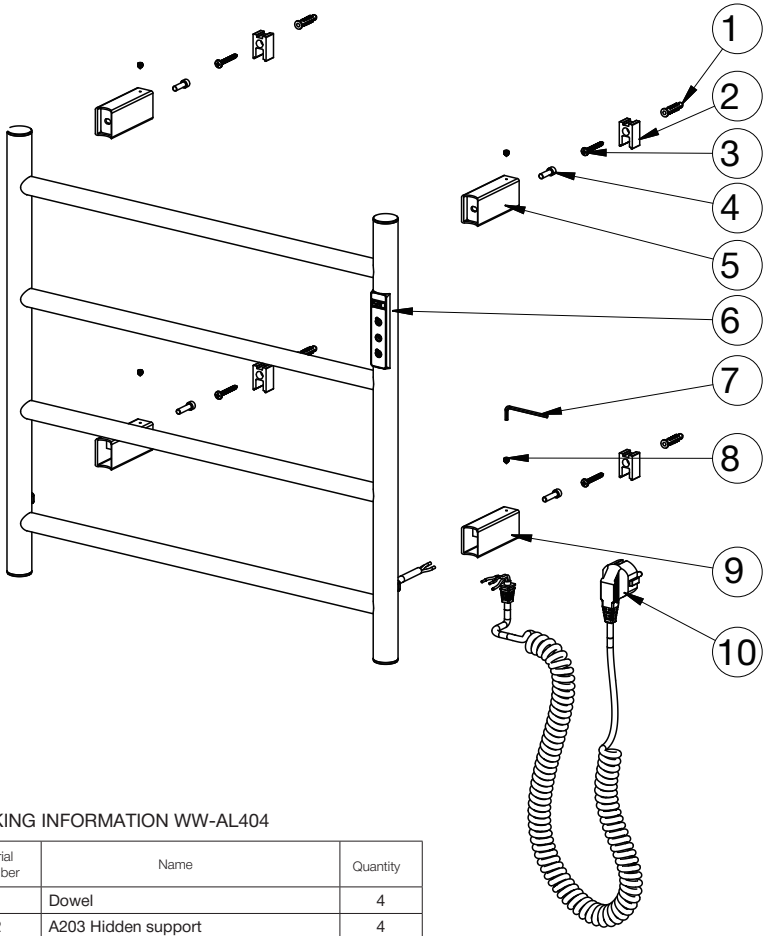

PACKING INFORMATION WW-AL404

Serial number	Name	Quantity
1	Dowel	4
2	A203 Hidden support	4
3	M4X30 Self-tapping screw	4
4	M5X10 Countersunk screw	4
5	M4X30 Self-tapping screw	2
6	The body of the flight heater	1
7	The hex key 2,5 and 4,0	2
8	M5X6 Socket cone point set screw	4
9	Cable Outlet Bas	2
10	Socket pl	1

PAKING LIST

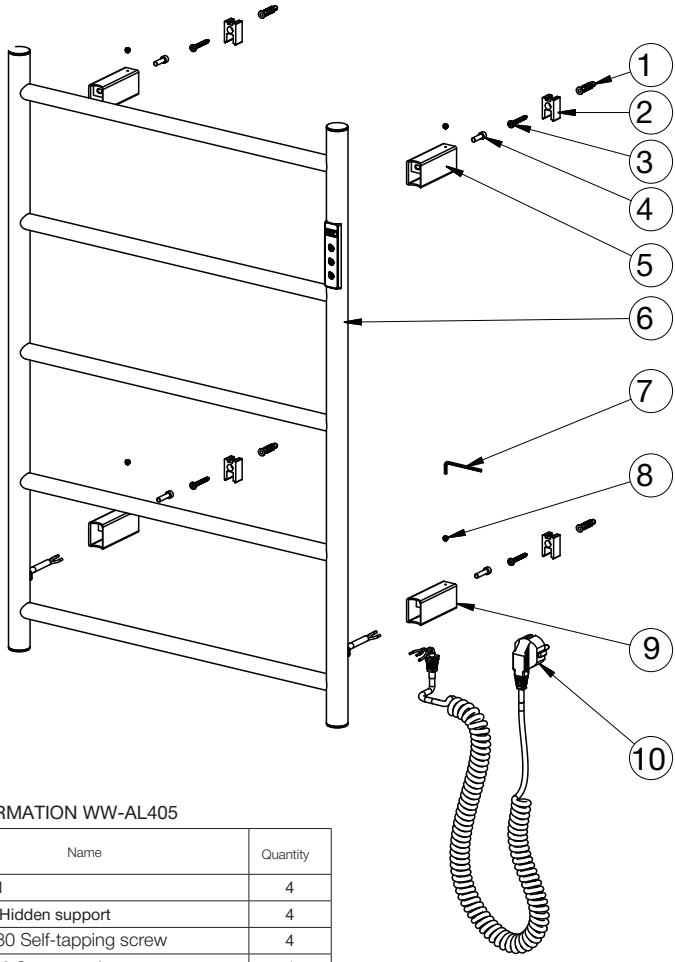


PACKING INFORMATION WW-AL405


Serial number	Name	Quantity
1	Dowel	4
2	A203 Hidden support	4
3	M4X30 Self-tapping screw	4
4	M5X10 Countersunk screw	4
5	M4X30 Self-tapping screw	2
6	The body of the flight heater	1
7	The hex key 2,5 and 4,0	2
8	M5X6 Socket cone point set screw	4
9	Cable Outlet Bas	2
10	Socket pl	1

INSTALLATION MANUAL


1 Fix the position of the holes on the wall surface, as shown in the following figure, and adjust the level at the same time. Use an impact drill to drill round holes in the wall with a diameter of 6 mm in the place where the holes for mounting the mounting screws are located.

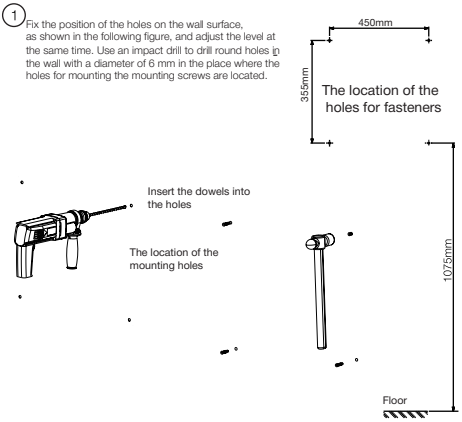


2 Use a screwdriver or screwdrivers to screw the self-tappingscrew into the dowel.

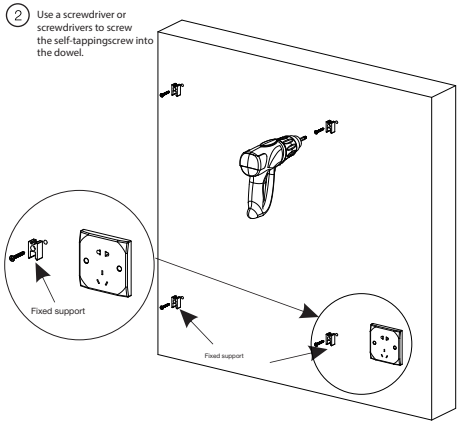


3 Using two M5X16 hexagon head screws, secure the base in the M5 threaded hole above the towel rail socket; then using Using two M5X10 hexagon head screws, secure the outlet base in the M5 threaded hole under the towel rail socket.

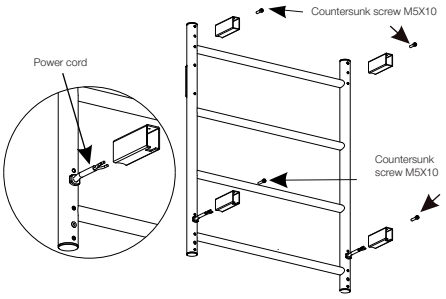

4 Connect the power cord from the base of the electric towel rail outlet to the power cord of the outlet and take insulation and waterproofing measures.

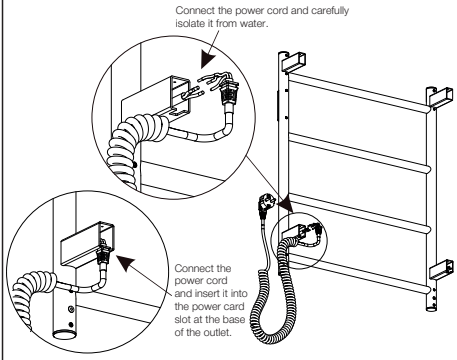

5 Install the four bases of the electric towel rail on the four mounting sockets, then use a screwdriver to fix the M5X6 inner tip screws in the screw holes on the four base legs and press the mounting socket. The installation is complete.

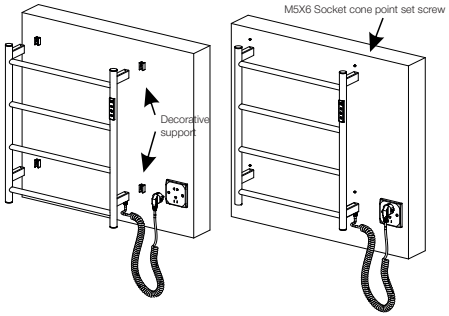


6 1. After completing the above steps, the installation of the entire set of electric heated towel rack is completed;

2. Connect the power supply, press the switch, and conduct the power-on test for 15-30 minutes;

3. Touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully. Your hand should be able to feel that the crossbar is slightly hot;


4. After an interval of 30-40 minutes, touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully again. If the temperature is stable and no longer rises, the product can be used normally;

5. Be sure to cut off the power after the power-on test is over.

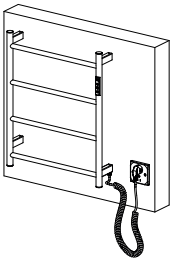


INSTALLATION MANUAL


1 Fix the position of the holes on the wall surface, as shown in the following figure, and adjust the level at the same time. Use an impact drill to drill round holes in the wall with a diameter of 6 mm in the place where the holes for mounting the mounting screws are located.

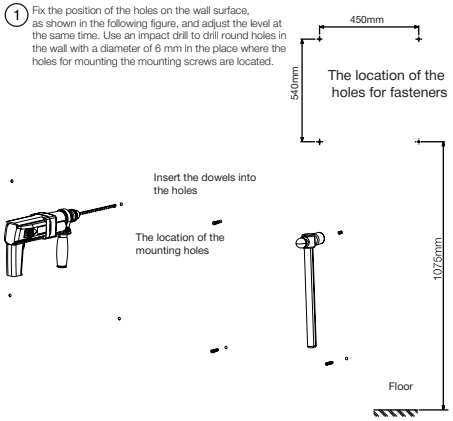


2 Use a screwdriver or screwdrivers to screw the self-tappingscrew into the dowel.

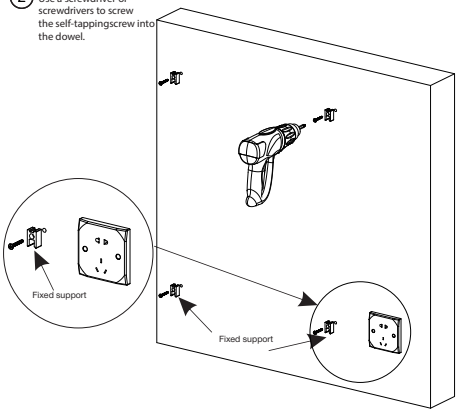


3 Using two M5X16 hexagon head screws, secure the base in the M5 threaded hole above the towel rail socket; then using Using two M5X10 hexagon head screws, secure the outlet base in the M5 threaded hole under the towel rail socket.

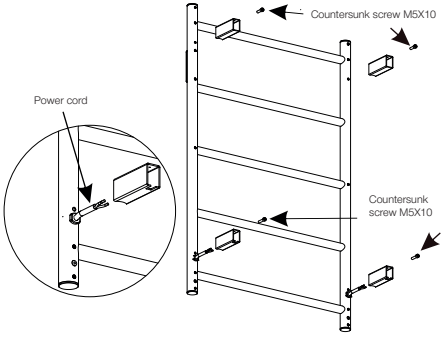

4 Connect the power cord from the base of the electric towel rail outlet to the power cord of the outlet and take insulation and waterproofing measures.

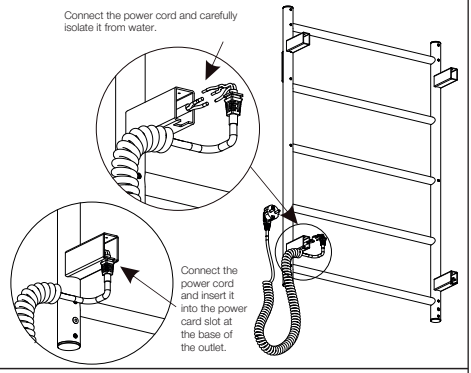


5 Install the four bases of the electric towel rail on the four mounting sockets, then use a screwdriver to fix the M5X6 inner tip screws in the screw holes on the four base legs and press the mounting socket. The installation is complete.

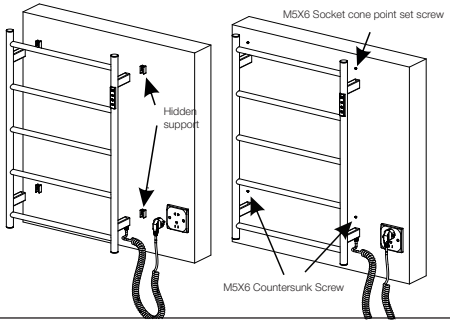

6

1. After completing the above steps, the installation of the entire set of electric heated towel rack is completed;
2. Connect the power supply, press the switch, and conduct the power-on test for 15-30 minutes;
3. Touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully. Your hand should be able to feel that the crossbar is slightly hot;
4. After an interval of 30-40 minutes, touch the crossbar of the electric heated towel rack carefully again. If the temperature is stable and no longer rises, the product can be used normally;
5. Be sure to cut off the power after the power-on test is over.

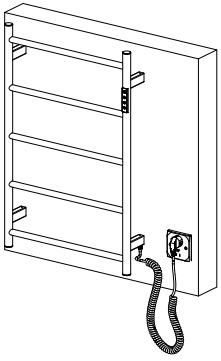

CONTROL MODUL E

POWER ON

The controller power buzzer rings long to enter the standby state: only the «on/off» key icon gradually brightens-dimming changes, other lights and digital tube are not bright.— In the standby state, long press the temperature key for 5 seconds to switch Celsius «--° C» (« ° » is represented by decimal points, the same below), Fahrenheit « --° F» (factory default display temperature is Celsius), the successful setting of the buzzer long sound, set the memory and close the digital tube display back to the standby state;In the future, corresponding operations are displayed in this Celsius or Fahrenheit standard.

«On/Off» key: Long press for one second to start the machine (the buzzer sounds for 2 times, display the last set time, default last set temperature), long press again for one second to shut down the machine (the buzzer sounds for 1 second, turn off the heating, turn off the display, only the power supply blink slowly.

TIMING

«Timer» key: In the startup state, press the setting time (buzzer short sound 1) «1H» (the first digit is off) to «8H» cyclic display.

ADJUST TEMPERATURE

«Adjust Temperature key: press and set the constant temperature (buzzer short sound 1 time) «45°C» (115°F) «50°C» (125°F) , «55°C» (135°F) cycle setting; Press the power-on state for 1 second to switch to:real-time temperature/timing time alternately display, set the successful buzzer long sound.

TROUBLESHOOT


Please troubleshoot according to the display on the screen

A.When it is detected that the NTC is greater than 100K, it is in an open state. The digital tube displays «EE», stops heating and reports an error;

B.When the NTC detects that the temperature is less than 0°C, the digital tube displays «E0», continues heating and reports an error;

C.When the NTC detects that the temperature is greater than 99°C, the digital tube displays «E1», stops heating and reports an error;

D.During the «E0»/»E1» error reporting period, it still needs to work normally, but only the «E0»/»E1» and the timer time are displayed alternately. After returning to the «0~99 degrees» range, the normal display is restored.

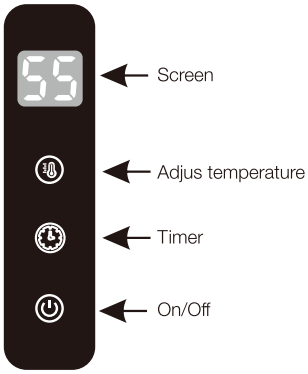

OPERATING RULES AND SAFETY INFORMATION

Do not use water or other liquids to clean the device, and do not allow liquid to enter the device.

Do not expose the product to high temperatures or humidity.

DANGEROUS!
In the event of damage to the power cable, it must be repaired by a qualified specialist to avoid danger.

DANGEROUS!
If the unit is installed in a high-humidity environment, a ground-fault protection device must be installed in addition to the grounding cable. Do not connect the grounding cable to water or gas pipes.
Use a dedicated grounded power outlet to connect the unit. To prevent electric shock, do not plug the unit in with wet hands, and ensure a secure ground connection.
The unit supports a load of up to 10 kilograms. Do not hang items on the unit that exceed the maximum load capacity.

Do not disassemble or modify the unit without authorization. Do not attempt to repair the unit yourself.

Use of this unit by children under the age of 12 is prohibited.

Please strictly follow the installation instructions and product guidelines. Failure to use the unit in accordance with the instructions may result in accidents or damage. The purchaser assumes full responsibility for any consequences.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании WONZON&WOGHAND. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

СРОК ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок на корпус изделия составляет 5 лет со дня продажи;
- Гарантия на электрические компоненты, в том числе модули управления, составляет 2 года со дня продажи;.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и др.).
- на дефекты, вызванные перепадами напряжения в сети подключения.
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ЕГО АРТИКУЛА И ДАТЫ ПРОДАЖИ, НАЛИЧИИ В НЕМ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА ИЛИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ, ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ КАССОВОГО ЧЕКА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СРОК ГАРАНТИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УХОДУ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ГДЕ ВЫ КУПИЛИ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Наименование и артикул изделия	
Продавец (наименование, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ИМЕЮ, С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ, ИНСТРУКЦИЯМИ ПО МОНТАЖУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ .....

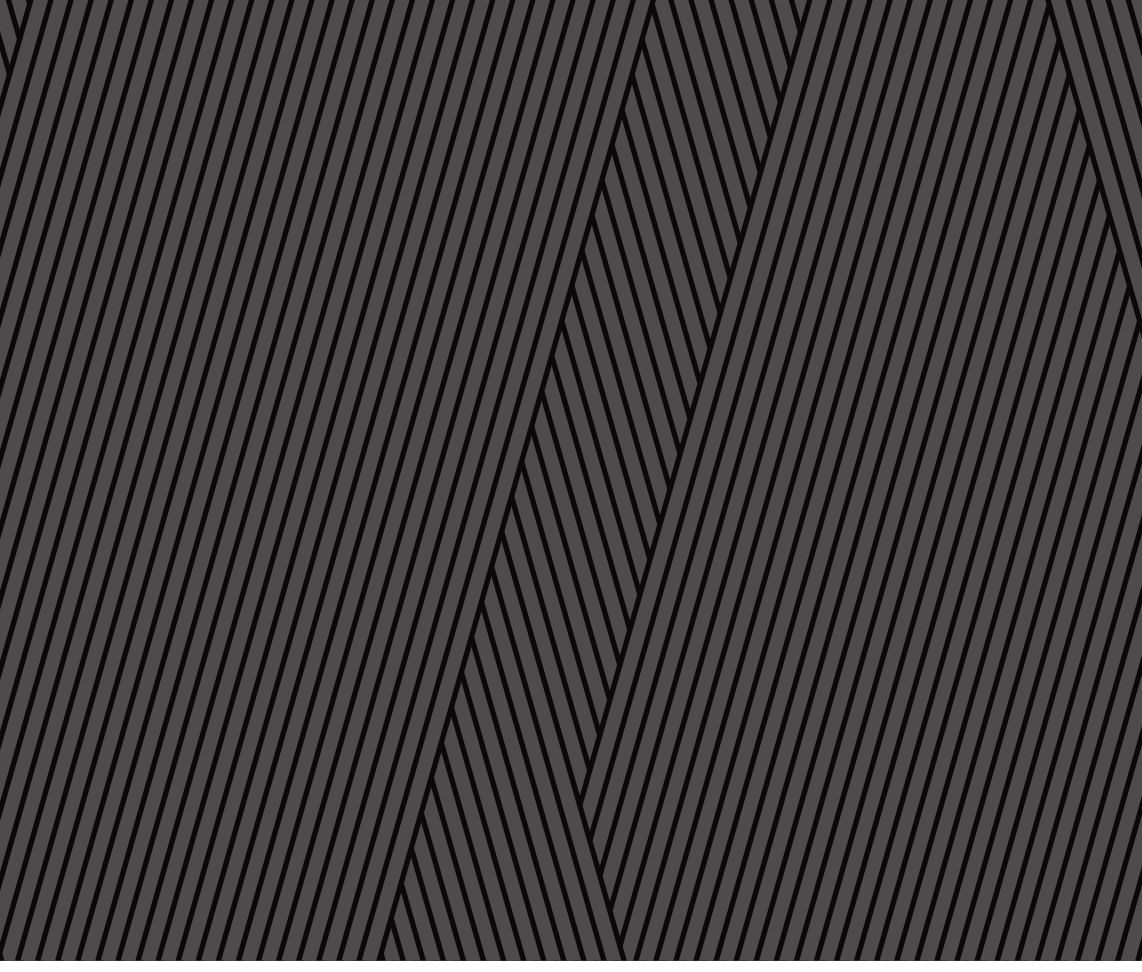

© Wonzon & Woghand. All rights reserved.