НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ СЕРИИ WW-AL3621

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации


INTELLIGENT WALL-MOUNTED ELECTRIC TOWEL RACK WW-AL3621


Instruction manual

WONZON & WOGHAND


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
СЕРИИ WW-AL3621

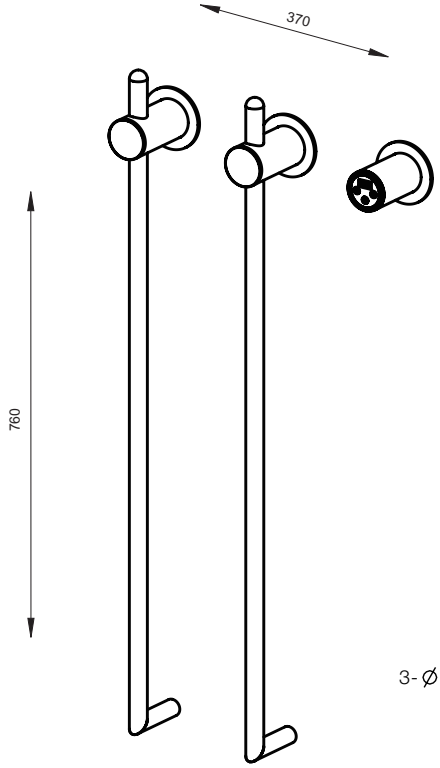

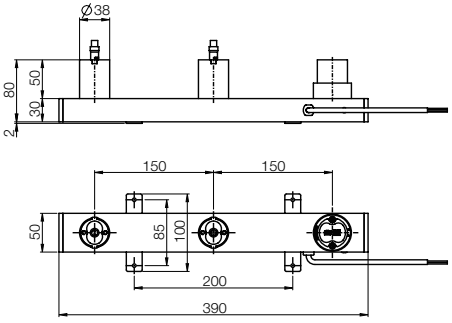

Размеры встраиваемого блока

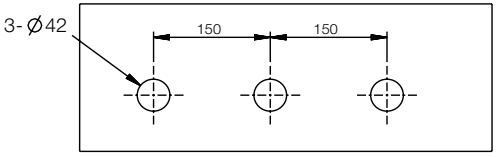


Отверстия на керамической плитке

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Модель	WW-AL3621
Частота	50Hz
Эл. мощность	36W
Напряжение	AC220V
Время нагрева	5-10 min
Температура	45-60°C
Защита от влаги	IPX4
Метод нагрева	Карбоновый нагреватель
Метод установки	Встраиваемый

Настенные встраиваемые электрические полотенцесушители Wonzon & Woghand серии WW-AL3621 предназначены для эксплуатации в ванной комнате. Изделие не требует подключения к системе горячего водоснабжения. Регулировки температуры от 45°C до 60°C с шагом в 5°C позволяет подобрать наиболее комфортный режим. Устройство оснащено цифровым пультом управления с таймером. Крепежные элементы включены в комплект поставки.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА (УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ)

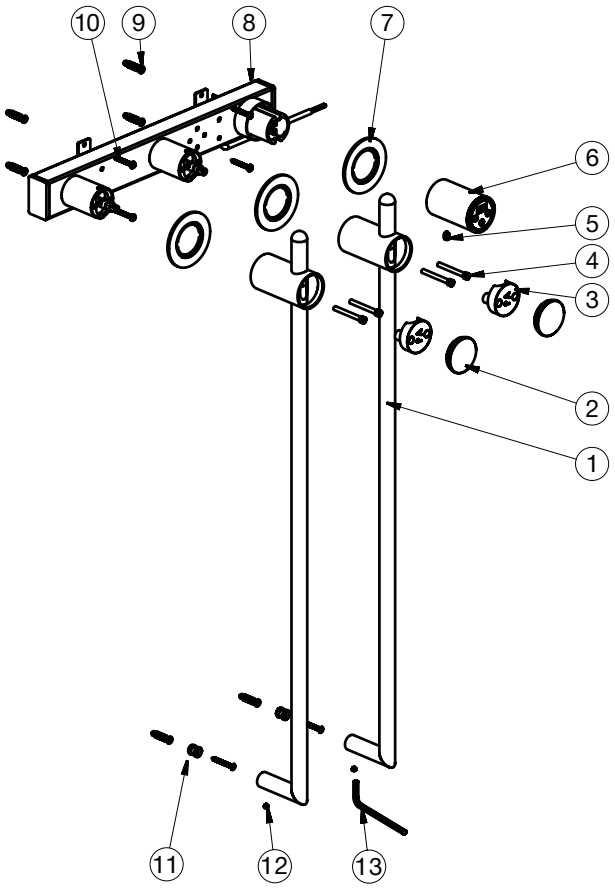

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ WW-AL3621

№	Наименование	Количество
1	Полотенцесушитель WW-AL3621	2
2	Декоративная накладка	2
3	Пластиковая накладка	2
4	Винт с внутренним шестигранником M5×25	4
5	Установочный винт M5×10	1
6	Блок управления	4
7	Декоративная накладка	3
8	Встраиваемый блок	1
9	Дюбель	6
10	Саморез M4×30	6
11	Опора	2
12	Установочный винт M5×5	2
13	Шестигранный ключ 2,5 мм и 4,0 мм	1, 1

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ


1. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ, МОНТАЖ ВСТРОЕННОГО БЛОКА

1. Вырежьте долотом или штроборезом паз в соответствующем месте установки на стене. Глубина, ширина и высота указаны на рисунке.

2. Отрегулируйте высоту закладной детали во всех направлениях, приложив ее по месту. Отметьте четыре крепежных отверстия. Просверлите отверстия диаметром 6,0 мм ударной дрелью. Вставьте **дюбеля** и зафиксируйте закладную деталь саморезами. Еще раз проверьте ровное положение закладной детали во всех направлениях.

3. Убедитесь, что питание выключено. Правильно подсоедините шнур питания встраиваемой детали к проводам заземления, нейтрали и проводу, находящемуся под напряжением входящего шнура питания. Примите все меры по обеспечению водонепроницае-мости и влагозащиты системы питания.

4. Замажьте встраиваемую деталь цементным раствором и приклейте керамическую плитку. Следите за тем, чтобы отверстия для винтов, установочное гнездо и вилка шнура питания были чистыми, сухими и не содержали мусора.

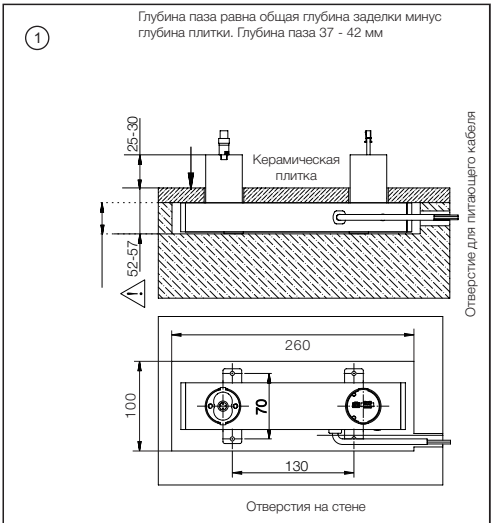

2. УСТАНОВКА ГРЕЮЩИХ ПЕРЕКЛАДИН

1. Выньте декоративные накладки из упаковки и, соответственно, вставьте их в посадочные места.


2. Выньте перекладину в сборе, отвинтите крышку посадочного места и положите ее обратно в упаковочную коробку для последующего использования.

3. Вставьте открытый разъем монтажного гнезда в гнездо перекладины и затяните герметичную гайку на месте.

4. Вставьте подключенный провод обратно в монтажное гнездо и в гнездо перекладины и протолкните гнездо перекладины вдоль бокового паза настенного гнезда.

5. Возьмитесь за посадочное место перекладины, вставьте два винта с шестигранной головкой M5x35 в круглые отверстия, затяните их шестигранным ключом, поместите уровень на перекладину, чтобы отрегулировать уровень, а затем затяните винты M5 для фиксации.


6. Последовательно зафиксируйте узлы поперечин в соответствии с описанными выше шагами, а затем затяните **декоративные накладки перекладин**.

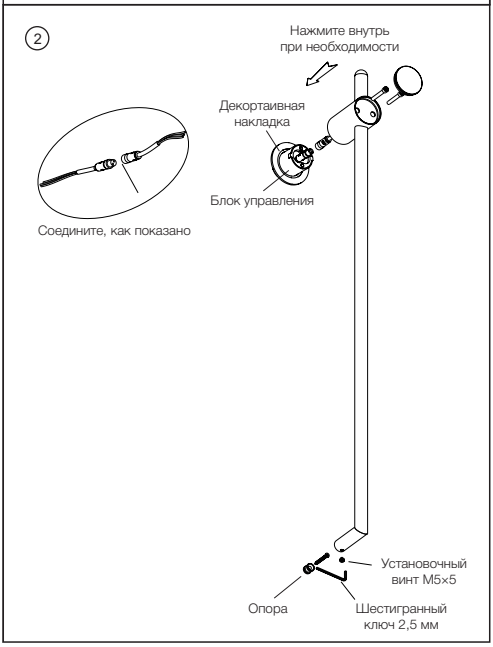

ОПИСАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСТАНОВКИ


3. УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

1. Подключите штекеры шнура питания, линии контроля температуры и линии управления переключателем встроенного блока к соответствующим штекерам полотенцесушителя и тщательно соедините их.
2. Вставьте подключенные провода обратно в монтажное основание.
3. Выпрямите переключатель и затем вставьте его в гнездо переключателя.
4. Отрегулируйте уровень цифрового дисплея, а затем затяните скрытый винт.

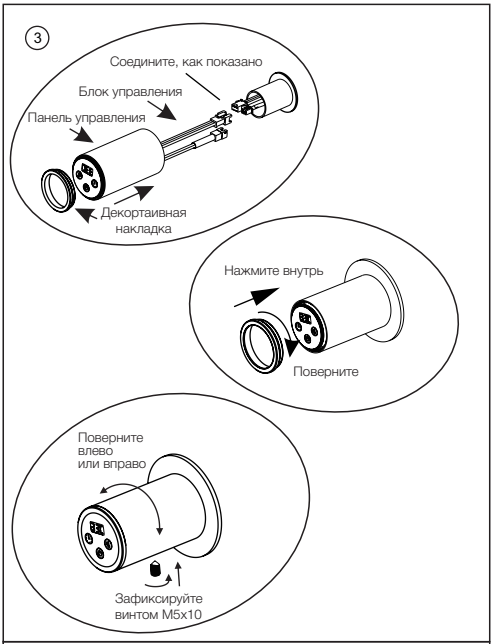

4. ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

1. После выполнения вышеуказанных действий установка встраиваемого полотенцесушителя завершена.
2. Подключите источник питания, нажмите на выключатель и проведите проверку включения в течение 15-30 минут.
3. Осторожно прикоснитесь к перекладине полотенцесушителя. Ваша рука должна почувствовать, что перекладина слегка горячая.
4. Через 30-40 минут снова осторожно прикоснитесь к перекладине.
5. Если температура стабилизируется и больше не будет повышаться, изделие можно использовать в обычном режиме.
6. Обязательно отключите питание после завершения проверки включения.

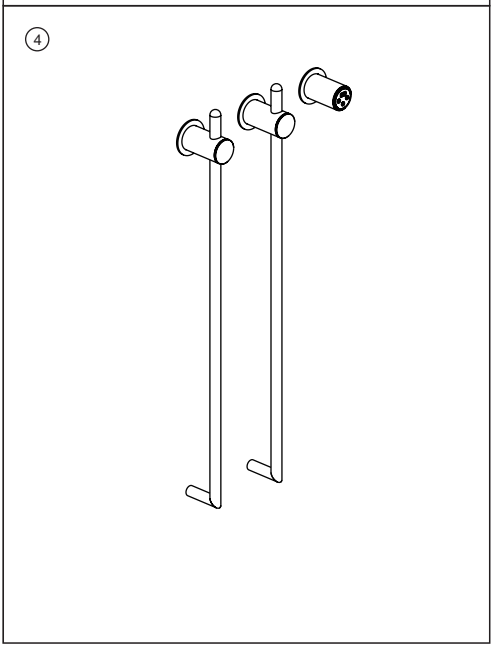

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:

При включении питания раздается продолжительный звуковой сигнал, и контроллер переходит в режим ожидания: плавно меняется яркость подсветки только кнопки «Вкл./Выкл.» (она то загорается, то гаснет), остальные индикаторы и цифровой дисплей не светятся. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры в течение 5 секунд для переключения единицы измерения на градусы Цельсия («--°C») или Фаренгейта («--°F»). По умолчанию установлена единица измерения в градусах Ц ельсия. При успешном изменении настройки раздается продолжительный звуковой сигнал, выбранный параметр сохраняется в памяти, цифровой дисплей отключается, и устройство возвращается в режим ожидания. В дальнейшем все операции будут выполняться с использованием выбранной шкалы (Цельсия или Фаренгейта).

- Кнопка Вкл./Выкл. Нажмите и удерживайте в течение одной секунды для включения устройства (раздастся двойной звуковой сигнал, на дисплее отобразятся последнее установленное время и последняя установленная температура по умолчанию). Нажмите и удерживайте еще раз в течение одной секунды для выключения (раздастся звуковой сигнал длительностью 1 секунда, нагрев и дисплей отключатся, будет медленно мигать только индикатор питания).

ОТСРОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ

- Кнопка таймер: со включенном состоянии нажимайте кнопку для настройки времени (раздается один короткий звуковой сигнал); значения циклически меняются от «1H» до «8H».

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Кнопка регулировка температуры: нажимайте для установки постоянной температуры (раздается один короткий звуковой сигнал): значения циклически меняются: «45°C» (115°F) 4 «50°C» (125°F) 4 «55°C» (135°F) 4 «60°C» (145°F). Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды (во включенном состоянии) для переключения режима отображения: попеременный вывод текущей температуры и оставшегося времени таймера; при успешной настройке раздается длинный звуковой сигнал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Выполняйте поиск и устранение неисправностей в соответствии с информацией на экране.


Коды ошибок:

1. «EE» - обрыв цепи датчика температуры (нагрев прекращается, выдается сигнал ошибки);

2. «E0» - датчик фиксирует температуру воздуха ниже 0°C (нагрев продолжается, выдается сигнал ошибки);

3. «E1» - датчик фиксирует температуру выше 99°C; (нагрев прекращается, выдается сигнал ошибки)

4. При возникновении ошибок «E0» или «E1» устройство продолжает работать в штатном режиме, но на дисплее попеременно отображаются код ошибки («E0»/»E1») и время таймера. После возврата температуры в диапазон «0–99°C» отображение нормализуется.

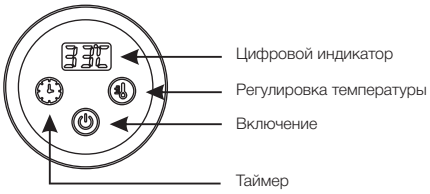

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте воду или другие жидкости для очистки изделия и не допускайте попадания жидкости внутрь изделия.

Не подвергайте изделие воздействию высокой температуры или влажности.

⚠ ОПАСНО!
В случае повреждения силового кабеля его ремонт должен производиться квалифицированным специалистом во избежание опасности.

⚠ ОПАСНО!
Если изделие установлено в особо влажной среде, помимо заземляющего кабеля, необходимо установить устройство защиты от утечки тока. Не подключайте заземляющий кабель к водопроводной и газовой трубам. Для подключения изделия используйте отдельную розетку с заземлением. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, чтобы предотвратить поражение электрическим током, и обеспечьте надежное заземление. Изделие выдерживает нагрузку до 10 килограммов. Запрещено вешать на изделие предметы, превышающие допустимую нагрузку.


Не разбирайте и не модифицируйте изделие без разрешения. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.


Детям младше 12 лет использование данного изделия запрещено.

Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по установке и указаниям к изделию. Если пользователь не будет использовать изделие в соответствии с инструкциями, это приведет к несчастным случаям и повреждениям. Покупатель несет все последствия.


PRODUCT DESCRIPTION

INTELLIGENT WALL-MOUNTED ELECTRIC
TOWEL RACK WW-AL3621

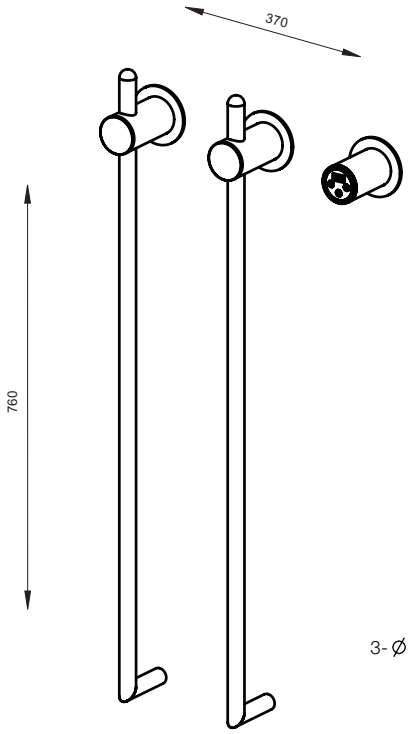

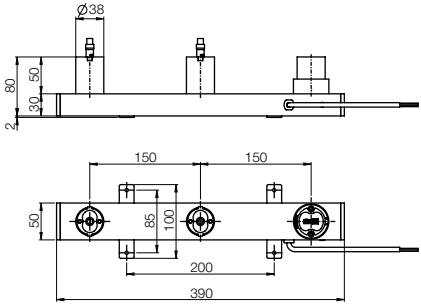

Embedded box sizes

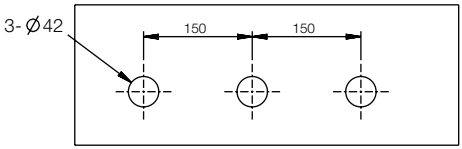


Grooving size of the ceramic tiles

SPECIFICATIONS

Model	WW-AL3621
Frequency	50Hz
Rated Power	36W
Rated Voltage	AC220V
Heating Time	5-10 min
Temperature	45-60°C
Waterproof Grade	IPX4
Heating Mode	Carbon Fiber Heating
Installation Mode	Plug-in/Hardwired

Wall-mounted built-in electric towel rails Wonzon & Woghand series WW-AL3621 series are designed for use in the bathroom. The product does not require connection to a hot water supply system. Temperature adjustments from 45°C to 60°C in increments of 5°C allows you to choose the most comfortable mode. The device is equipped with a digital control panel with a timer. Fasteners are included in the delivery package.

PAKING LIST

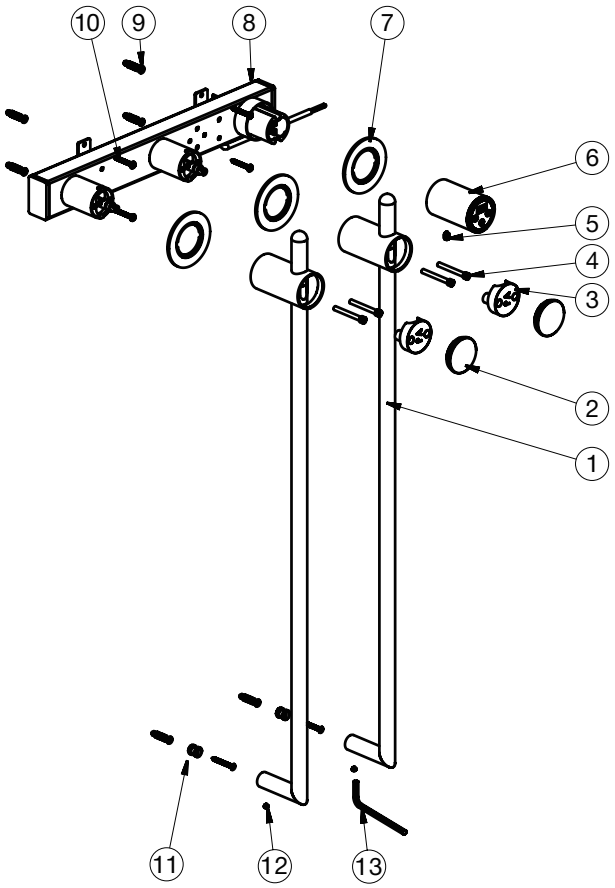

PACKING LIST WW-AL3621 MODEL

№	Name	Quantity
1	AL362-1 towel bar	2
2	Decorative cover	2
3	Plastic cover	2
4	M5X45 hexagon socket screw	4
5	M5X10 pointed set screw	1
6	Switch base	4
7	Wall plate	3
8	Embedded box	1
9	Expansion plugs	6
10	M4X30 Self-tapping screw	6
11	Fixed seat	2
12	M5X5 Internal pointed screw	2
13	2.5, 4.0 Hex key	1, 1

INSTALLATION MANUAL


1. WALL GROOVING DIMENSIONS

1. Chisel out a groove at the wall installation position, with the depth, width and height as shown in the figure.

2. Adjust the horizontal level of the embedded part in all directions, mark the four fixing holes, drill holes of 6.0mm with an impact drill, insert expansion plugs, and lock the embedded part with self - tapping screws. Confirm the horizontal position of the embedded part in all directions again.

3. Ensure power is cut off. Correctly connect the power cord of the embedded part to the ground wire, neutral wire and live wire of the incoming power supply, and take various waterproof and moisture - proof protection measures.

4. Bury the embedded part with cement mortar and stick the ceramic tiles. Pay attention to keeping the screw holes, installation base and power cord plugs clean and free of debris.

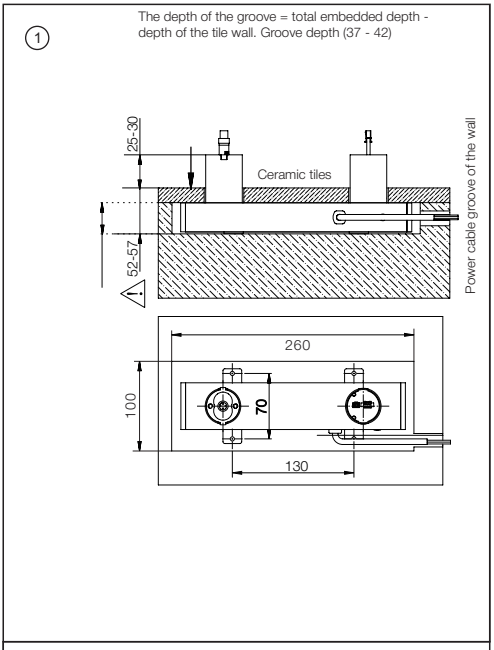

2. TOWEL RACK INSTALLATION

1. Take out the decorative covers from the packaging, put them on the installation bases respectively, and place them properly after pasting the ceramic tiles.


2. Take out the crossbar components and plug the exposed connectors of the installation bases into those of the crossbar bases.

3. Also fix the heating rod fixing parts firmly with self - tapping screws.

4. Push the connected wires back into the installation base and the heating rod base. Push the heating rod base along the side groove of the installation base on the wall in the forward direction. Align the installation hole below the heating rod with the heating rod fixing part, and push to make the heating rod closely adhere to the ceramic tile surface.

5. Hold the crossbar base, adjust it to be vertical, and use two M5X35 screws to lock it into the M5 threaded holes of the heating rod base and the heating rod. After adjusting the level and verticality with a spirit level placed on the heating rod, tighten the M5 pointed set screws for fixation.


6. Lock the heating rod components in sequence according to the above steps, and then tighten the heating rod base cover.

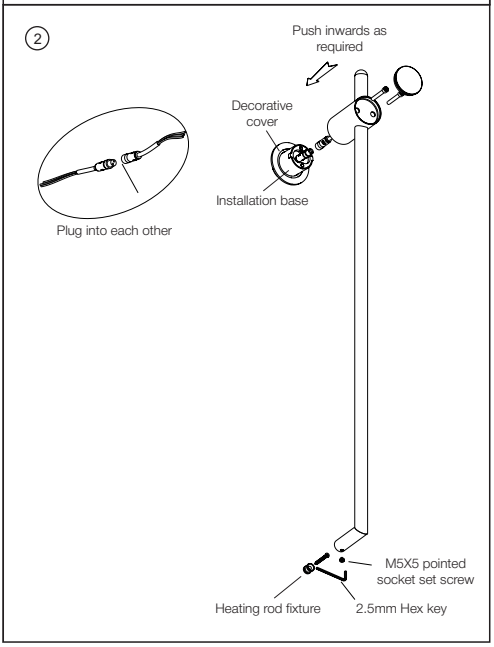

INSTALLATION MANUAL


3. SWITCH SEAT INSTALLATION

1. Plug the plugs of the power cord, temperature control detection wire and switch control wire of the embedded part into the corresponding plugs of the towel bar to make a proper connection.
2. Push the connected wires back into the installation base.
3. Align the switch properly and then insert it into the hole of the switch base.
4. Adjust the digital display to be level, and then tighten the M5X10 pointed socket set screws to fix the switch base.

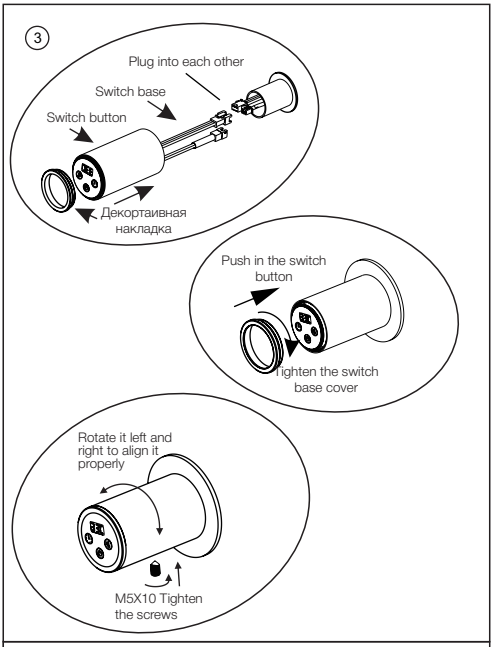

4. INSTALLATION COMPLETION TEST

1. After completing the above steps, the installation of the entire electric towel rack is finished.
2. Connect the power supply, press the switch, and conduct a power - on test for 15 - 30 minutes.
3. Gently touch the crossbar of the electric towel rack. Your hand should feel that the crossbar is slightly hot.
4. After an interval of 30 - 40 minutes, gently touch the crossbar of the electric towel rack again. If the temperature is stable and no longer rising, the product can be used normally.
5. Be sure to cut off the power after the power - on test is completed.

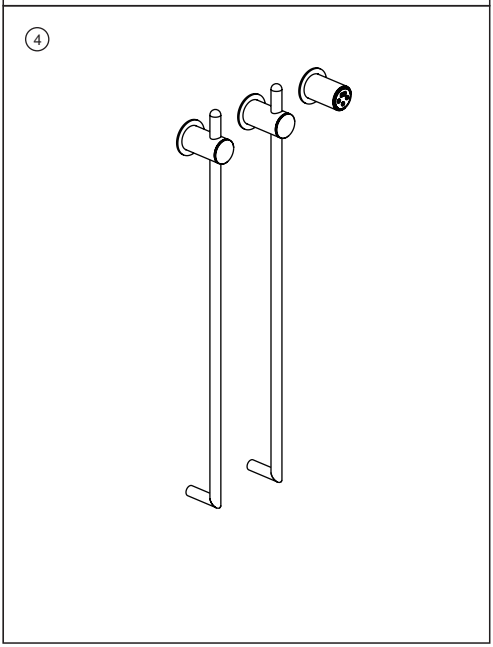

CONTROL MODUL E

POWER ON

The controller power buzzer rings long to enter the standby state: only the «on/off» key icon gradually brightens-dimming changes, other lights and digital tube are not bright.— In the standby state, long press the temperature key for 5 seconds to switch Celsius «--° C» (« ° » is represented by decimal points, the same below), Fahrenheit « --° F» (factory default display temperature is Celsius), the successful setting of the buzzer long sound, set the memory and close the digital tube display back to the standby state;In the future, corresponding operations are displayed in this Celsius or Fahrenheit standard.

«On/Off» key: Long press for one second to start the machine (the buzzer sounds for 2 times, display the last set time, default last set temperature), long press again for one second to shut down the machine (the buzzer sounds for 1 second, turn off the heating, turn off the display, only the power supply blink slowly.

TIMING

«Timer» key: In the startup state, press the setting time (buzzer short sound 1) «1H» (the first digit is off) to «8H» cyclic display.

ADJUST TEMPERATURE

«Adjust Temperature key: press and set the constant temperature (buzzer short sound 1 time) «45°C» (115°F) «50°C» (125°F) , «55°C» (135°F) cycle setting; Press the power-on state for 1 second to switch to:real-time temperature/timing time alternately display, set the successful buzzer long sound.

TROUBLESHOOT


Please troubleshoot according to the display on the screen

A.When it is detected that the NTC is greater than 100K, it is in an open state. The digital tube displays «EE», stops heating and reports an error;

B.When the NTC detects that the temperature is less than 0°C, the digital tube displays «E0», continues heating and reports an error;

C.When the NTC detects that the temperature is greater than 99°C, the digital tube displays «E1», stops heating and reports an error;

D.During the «E0»/»E1» error reporting period, it still needs to work normally, but only the «E0»/»E1» and the timer time are displayed alternately. After returning to the «0~99 degrees» range, the normal display is restored.

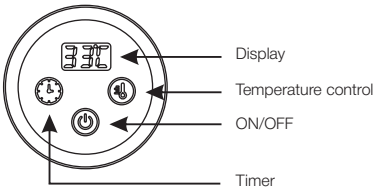

OPERATING RULES AND SAFETY INFORMATION

Do not use water or other liquids to clean the device, and do not allow liquid to enter the device.

Do not expose the product to high temperatures or humidity.

DANGEROUS!
In the event of damage to the power cable, it must be repaired by a qualified specialist to avoid danger.

DANGEROUS!
If the unit is installed in a high-humidity environment, a ground-fault protection device must be installed in addition to the grounding cable. Do not connect the grounding cable to water or gas pipes.
Use a dedicated grounded power outlet to connect the unit. To prevent electric shock, do not plug the unit in with wet hands, and ensure a secure ground connection.
The unit supports a load of up to 10 kilograms. Do not hang items on the unit that exceed the maximum load capacity.

Do not disassemble or modify the unit without authorization. Do not attempt to repair the unit yourself.

Use of this unit by children under the age of 12 is prohibited.

Please strictly follow the installation instructions and product guidelines. Failure to use the unit in accordance with the instructions may result in accidents or damage. The purchaser assumes full responsibility for any consequences.

WONZON & WOGHAND

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании WONZON&WOGHAND. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

СРОК ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок на корпус изделия составляет 5 лет со дня продажи;
- Гарантия на электрические компоненты, в том числе модули управления, составляет 2 года со дня продажи;.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и др.).
- на дефекты, вызванные перепадами напряжения в сети подключения.
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ЕГО АРТИКУЛА И ДАТЫ ПРОДАЖИ, НАЛИЧИИ В НЕМ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА ИЛИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ, ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ КАССОВОГО ЧЕКА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СРОК ГАРАНТИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УХОДУ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ГДЕ ВЫ КУПИЛИ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Наименование и артикул изделия	
Продавец (наименование, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ИМЕЮ, С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ, ИНСТРУКЦИЯМИ ПО МОНТАЖУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ .....

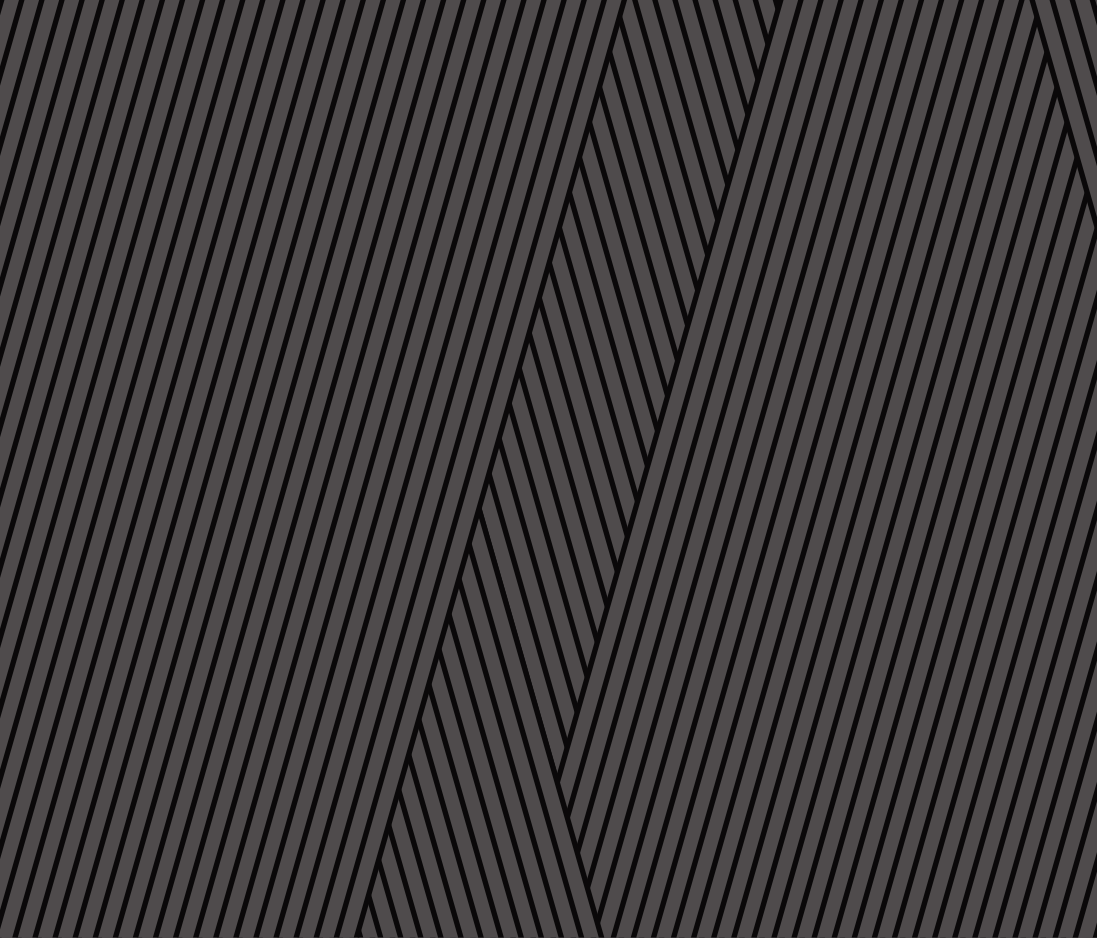

© Wonzon & Woghand. All rights reserved.